

タッチでデジタルコンテンツにアクセス！ 「RECO@TAG」（コースター）の使い方

対応機種：iPhone 7 以降 / おサイフケータイ対応の Android

• iPhoneXS 以降の機種

画面のロックを解除し、iPhone 上部の読み取り位置をコースター中心部にタッチしてください。

• iPhone7,8,X


NFC タグリーダーを起動し、iPhone 上部の読み取り位置をコースター中心部にタッチしてください。

• Android

画面のロックを解除し、機種ごとの読み取り位置をコースターの中心部にタッチしてください。

※おサイフケータイの場合は NFC 機能を ON に設定してください。読み取り位置、設定方法はお手持ちの機種のマニュアルをご確認ください。

RECO@TAG コースター 中心部分

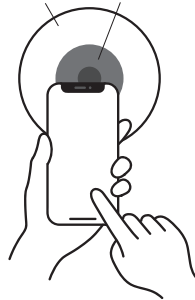

※使用上のご注意

- お使いの機種や、スマホカバーによっては反応しづらい場合がございます。
- RECO@TAG コースター中心部に強い衝撃がかかると、データが破損し正確に読み取れなくなる恐れがございますのでご注意ください。
- RECO@TAG コースター中心部に埋めこまれている IC タグの耐熱温度は 70 度です。熱いものは置かないでください。
- 直射日光の当たらない場所で保管してください。